

軽作業用、

FEATHER S1PS

FEATHERS1P


最軽量のS1PS認証安全靴

At 280g, FEATHER S1PS is the lightest safety shoe ever. Features a full-carbon toe, SJ light anti-puncture midsole, and Supercritical Foam midsole.

アッパー	TPU, メッシュ
裏地	リサイクルメッシュ
インソール	SJ FOAM FEATHER インソール
ミッドソール	Anti-Puncture Nonwoven
ランニングソール	SCフォーム/ゴム (NBR)
トゥーキャップ	カーボン
カテゴリー	S1PS / SR, SC, HRO, ESD
サイズ範囲	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
サンプル重量	0.275 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK

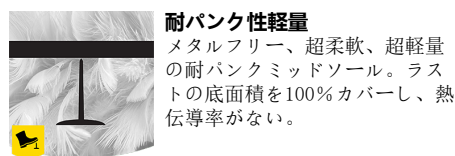

耐パンク性軽量

メタルフリー、超柔軟、超軽量の耐パンクミッドソール。ラストの底面積を100%カバーし、熱伝導率がない。



通気性の良いアッパー

湿度・温度管理を強化し、快適な着心地を実現しました。




滑り抵抗 (SR)

以前使用されていたSRA +SRB=SRCという用語に代わるもの。SRは、石鹸と油で汚染されたタイルでスリptestを行ったことを意味します。



静電気放電 (ESD)

ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。

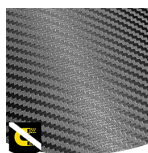

メタルフリー

金属無料安全靴は、一般的に通常の安全靴よりも軽いです。彼らはまた、金属探知機を数回、日を通しての必要がある専門家のために非常に有益です。



取り外し可能なインソール

インソールを定期的に交換するか、お手持ちの整形外科用インソールを使用することで、より快適な履き心地を得ることができます。

産業分野:
ロジスティクス, 組立, オートモーティブ, 産業分野

エンバイロメント:
ドライ環境, 極端に滑りやすい路面

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アップパー	TPU, メッシュ			
	上段: 水蒸気透過性	mg/cm ² /h	91.1	≥ 0.8
	上段: 水蒸気係数	mg/cm ²	729	≥ 15
裏地	リサイクルメッシュ			
	裏地: 水蒸気透過性	mg/cm ² /h	91.1	≥ 2
	裏地: 水蒸気係数	mg/cm ²	729	≥ 20
インソール	SJ FOAM FEATHERインソール			
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)	しゅうき	25600/12800	25600/12800
ランニングソール	SCフォーム/ゴム (NBR)			
	アウトソールの耐摩耗性 (ポリウレタンロス)	mm ³	92	≤ 150
	基本的な滑り抵抗 - セラミック + NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.42	≥ 0.31
	基本スリップ抵抗 - セラミック + NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	0.41	≥ 0.36
	SR耐滑性 - セラミック + グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.43	≥ 0.19
	SRスリップ抵抗 - セラミック + グリセリン - 後方前進スリップ	フリクション	0.42	≥ 0.22
	帯電防止値	メガオーム	4.9	0.1 - 1000
	ESD値	メガオーム	0.85	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	24	≥ 20
トゥーキャップ	カーボン			
	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス100J)	mm	NA	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)	mm	NA	N/A
	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス200J)	mm	15	≥ 14
	耐圧縮セーフティノーズ (圧縮後クリアランス15kN)	mm	20	≥ 14

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。